




ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

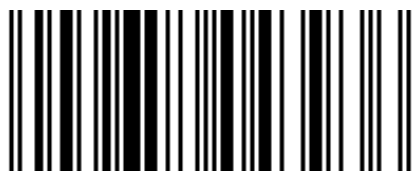


4049657043936


ART. CODE: 1701894
GTIN: 4049657043936

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUDED IN DELIVERY

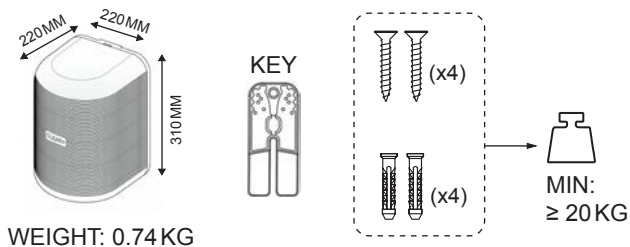

REQUIRED TOOLS

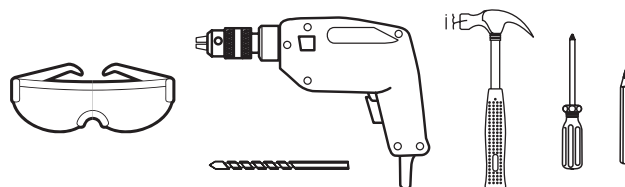


1

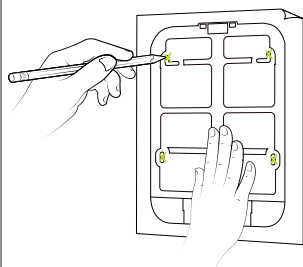

MARK THE POSITION
TO DRILL WALL
MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE
DIE POSITION DER
MONTAGELÖCHER
AN DER WAND.


2

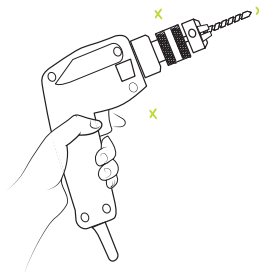

DRILL THE
MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE
MARKIERTEN LÖCHER.


3

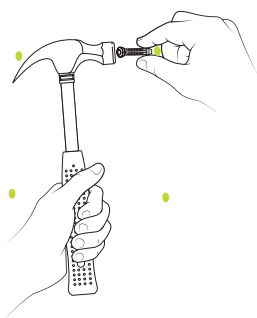

TAP ANCHORS INTO
EACH DRILLED HOLE.

SCHLAGEN SIE DIE
DÜBEL IN JEDES DER
GEOHRTEN LÖCHER.

4

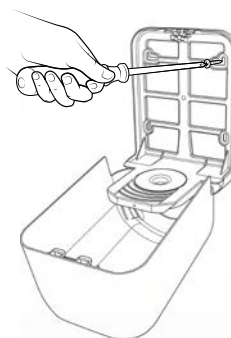

PUT THE DISPENSER
BACK ON THE WALL
AND SCREW FASTEN
ACCORDINGLY.

HALTEN SIE DEN
SPENDER AN DIE
WAND UND DREHEN
SIE DIE SCHRAUBEN
ENTSPRECHEND FEST.

1:1

7,5 mm

7,5 mm

155 mm

152,5 mm

Ø6 mm

170 mm



4 PCS



4 PCS

OPERATING INSTRUCTIONS | BEDIENUNGSANLEITUNG


1



DISPENSER AND
ACCESSORIES.

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2

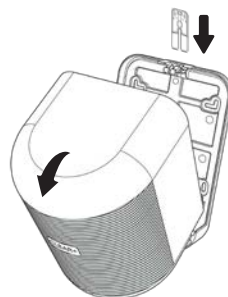

USE THE KEY TO OPEN
THE DISPENSER.

BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.


3

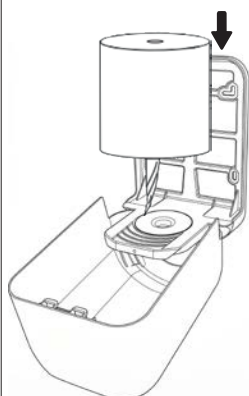

PULL SOME PAPER
FROM THE CENTER OF
THE ROLL AND INSERT
IT FIRMLY INTO THE
CENTER FEED MASK
FROM THE TOP.

ZIEHEN SIE ETWAS
PAPIER AUS DER
MITTE DER ROLLE
UND DRÜCKEN SIE ES
VON OBEN FEST IN DIE
CENTERFEED-MASKE.

4

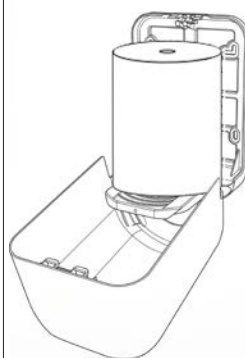

PLACE THE ROLL
LOOSELY ON TOP
OF THE CENTER
FEED MASK IN THE
DISPENSER.

STELLEN SIE DIE ROLLE
DANN LOCKER AUF DIE
CENTERFEED-MASKE
BZW. IN DEN SPENDER.

5



CLOSE THE DISPENSER
AND ENSURE THAT THE
LATCH CLICKS INTO
PLACE.

SCHLIESSEN SIE DEN
SPENDER UND ACHTEN
SIE DARAUF, DASS
DIE VERRIEGELUNG
EINRASTET.

6



PULL ON A CORNER
OF THE PAPER YOU
PREVIOUSLY INSERTED
INTO THE MASK FROM
ABOVE.

ZIEHEN SIE AN EINER
ECKE DES PAPIERS, DAS
SIE ZUVOR VON OBEN IN
DIE MASKE EINGEFÜHRT
HABEN.

RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

CLEAR+ CENTREFEED ROLL

CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG

AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	SOLUTIONS
UNABLE TO PULL PAPER FROM THE CENTER OF THE ROLL (STEP 3, OPERATING INSTRUCTION).	+ ENSURE YOU ARE USING A CORELESS PAPER ROLL. THE PAPER IN THE CENTERFEED DISPENSER IS USED FROM THE INSIDE OUT.
CANNOT CLOSE THE DISPENSER	+ THE PAPER ROLL IS OUT OF SPECIFICATION. THE MAXIMUM INNER SPACE FOR THE CENTERFEED ROLL IS 210 MM (D) X 220 MM (H).

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	LÖSUNG
DAS PAPIER LÄSST SICH NICHT AUS DER MITTE DER ROLLE HERAUSZIEHEN (SCHRITT 3 DER BEDIENUNGSANLEITUNG).	+ STELLEN SIE SICHER, DASS SIE EINE KERNLOSE PAPIERROLLE VERWENDEN. DAS PAPIER IM CENTERFEED-SPENDER WIRD VON INNEN NACH AUSSEN VERWENDET.
DER SPENDER KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN.	+ DIE PAPIERROLLE LIEGT AUSSERHALB DER SPEZIFIKATION. DER MAXIMALE INNENRAUM FÜR DIE CENTERFEED-ROLLE BETRÄGT 210 MM (D) X 220 MM (H).